




РЕЛЕ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ТЕЧИ

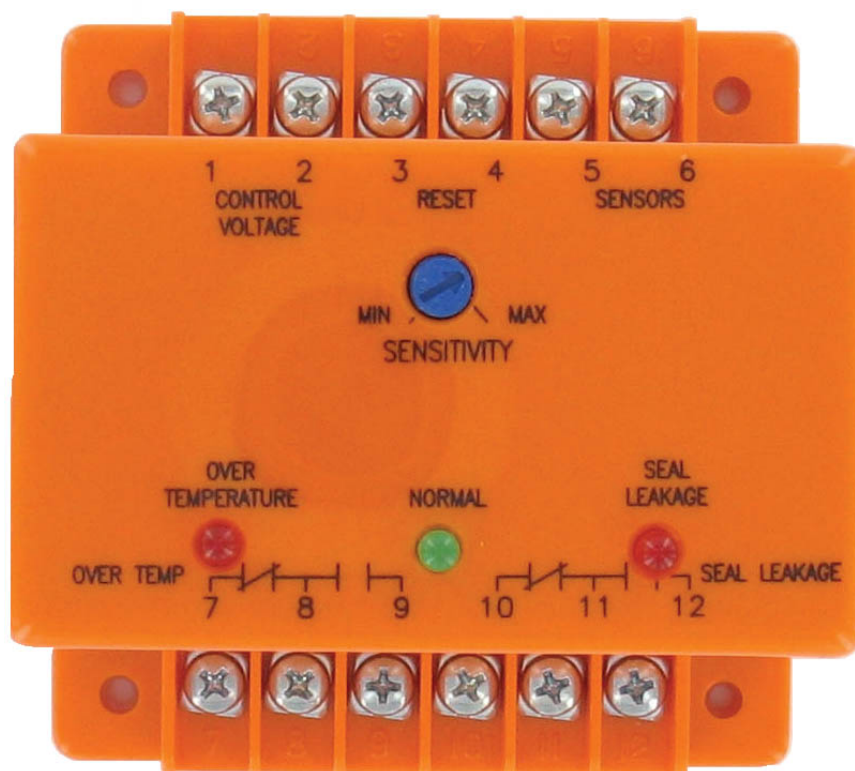


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Модель LDT-AS, Реле детектирования течи и перегрева

Требования к питанию: 120 В переменного тока, 50/60 Гц.

Чувствительность: Настраиваемая от 1 кОм до 35 кОм.

Хранение: От -40 до 85 С.

Напряжение сенсора: 12 В пост. тока.

Тип переключателя: (2) SPDT (однополюсный на два направления).

Электрические параметры: 10 А при 120 В переменного тока резистивная нагрузка.

Время отклика: Размыкание при течи: 1 сек:

Переустановка при течи: 1 сек; **Размыкание при температуре:** 0,1 сек.

Индикаторы: Зеленый СИД горит при нормальной работе; Красные СИДы горят, когда детектируется течь или перегрев.

Герметизация: Крышка от пыли из поликарбоната.

Монтаж: Монтажная поверхность.


Вес: 482 г.

Официальные сертификаты: UL 508.



Серия SLD

Одноканальное реле детектирования течи Защита от течи уплотнения вала

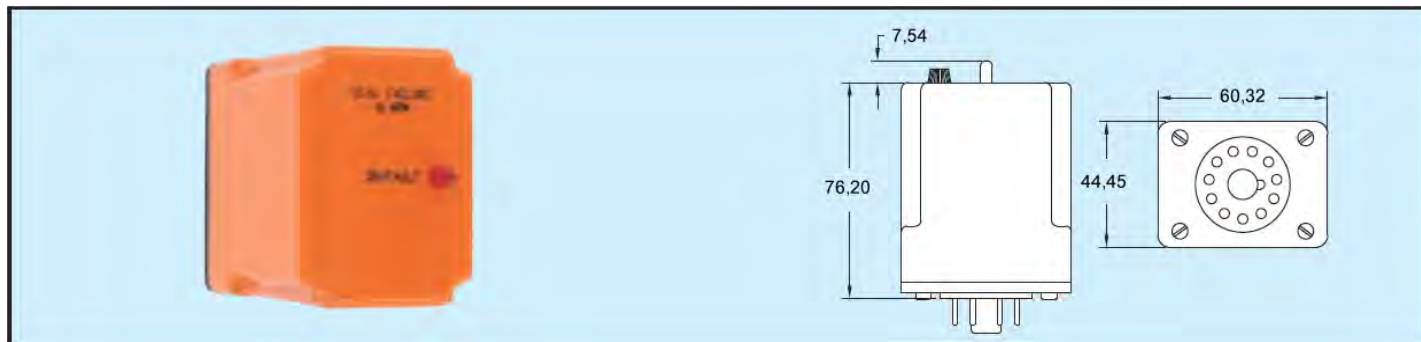

Одноканальное реле детектирования течи серии SLD используется для мониторинга уплотнения вала погружного насоса для детектирования течи до повреждения насоса. Течь детектируется по состоянию поплавка или реле проводимости, установленных в полости уплотнения. Когда его проводимость падает ниже установленной чувствительности, включается реле выхода и загорается СИД индикатор. Серия SLD имеет нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты реле, для включения аварийного сигнала и выключения насоса в случае течи. Когда состояние повреждения уплотнения устраняется, реле автоматически переустанавливается.

Модель	Чувствительность
SLD-ACX	Фиксированные 470 Ом
SLD-ACY	Настраиваемые от 470 Ом до 10 кОм
SLD-ACZ	Настраиваемые от 4,7 кОм до 100 кОм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию: 120 В переменного тока, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: 2 ВА (примерно).

Напряжение проверки изоляции: 2500 В.

Температурные пределы:

Работа: От -20 до 55 °С;

Хранение: От -40 до 85 °С.

Тип переключателя: DPDT (двухполюсный переключатель на два направления).

Напряжение переключения: 9 В пост. тока.

Электрические параметры: 10 А при 250 В переменного тока резистивная нагрузка, 360 ВА индуктивная нагрузка.

Время отклика:

Включение: 15 мсек (примерно);

Отключение: 8 мсек (примерно).

Индикаторы: Красный СИД горит, когда детектируется течь.

Герметизация: Крышка от пыли из поликарбоната.

Монтаж: Гнездо с 11 штырьками.

Вес: 227 г.

Официальные сертификаты: UL 508.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93